


VISITOR 402S, TECLADO BVDSM200, Y DIVISORES Bk4, RVS4

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
CA-019-VISITOR 402S	01 de JULIO del 2004	019

1.- LA CONEXION : CHAPA MAGNETICA

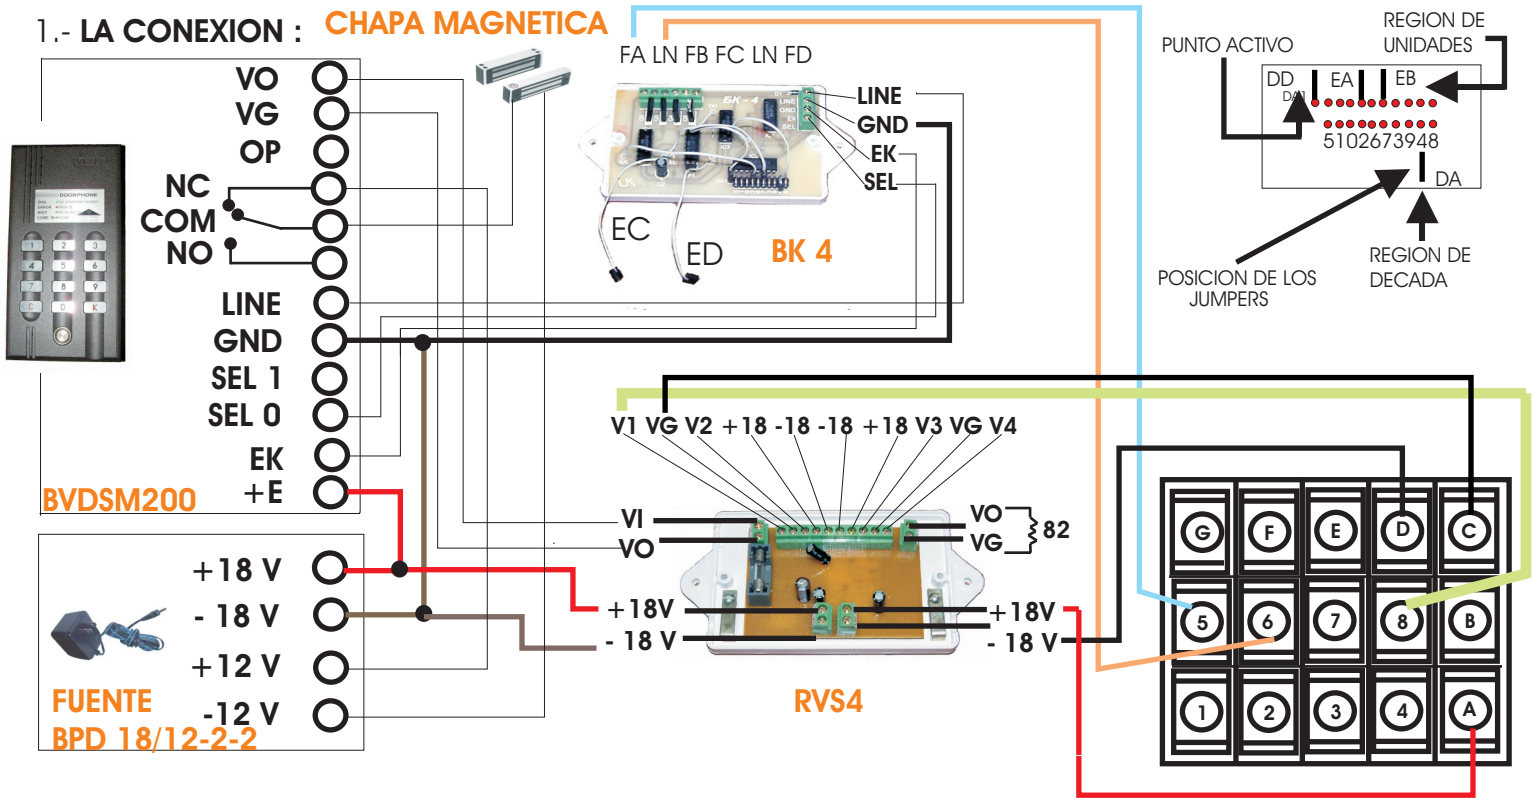

3.- LA PROGRAMACION :

- A).- SELECCIONAR LA UBICACION DE LAS DECADAS :
- B).- CONECTAR EN LAS TERMINALES DEL Bk4 EL VISITOR CORRESPONDIENTE.
- C).- PARA ESTE EJEMPLO LOS DIGITOS A MARCAR SERAN : **47**

4.- DURACION PARA LIBERACION DE LA CHAPA :

- 1.- DIGITE EL 4 ;
- 2.- PRESIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES :
 - " 1 " CON DURACION DE 1 SEGUNDO.
 - Ó HASTA 5
 - " 5 " CON DURACION DE 5 SEGUNDOS.
- SALVAR LOS DATOS CON #

5.- LIBERACION DE LA CHAPA MEDIANTE EL TECLADO (DEL EXTERIOR)

95 * # 423

DONDE EL CODIGO 423 ES EL CODIGO COMUN.



VISITOR 402S

D	TIERRA
C	TIERRA
5	LINEA PARA COMUNICACION
6	TIERRA PARA COMUNICACION
8	VIDEO
A	ALIMENTACION

CODE ENCRYPTOR PARA ARMAR/DESARMAR UNA ALARMA, CONTROLAR UNA PUERTA ELECTRICA Y UNA CHAPA MAGNETICA PM600

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
A003 -CODENCRYPTOR	5 de Julio de 1999	0003

CONTINUACION...

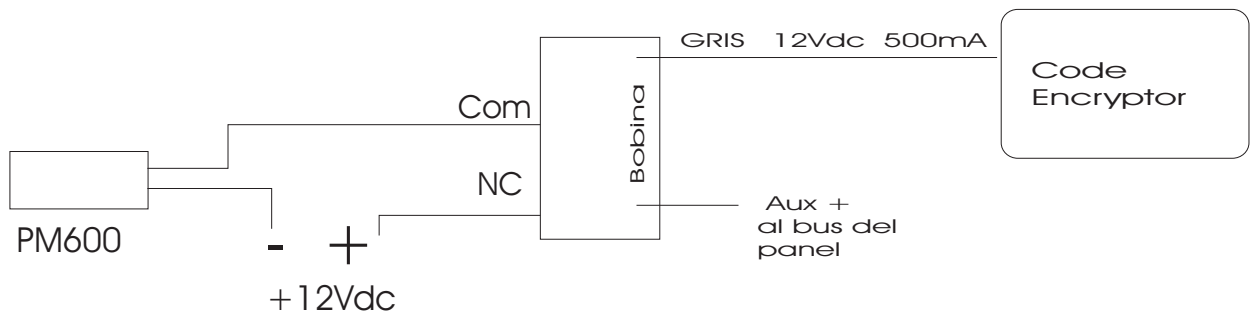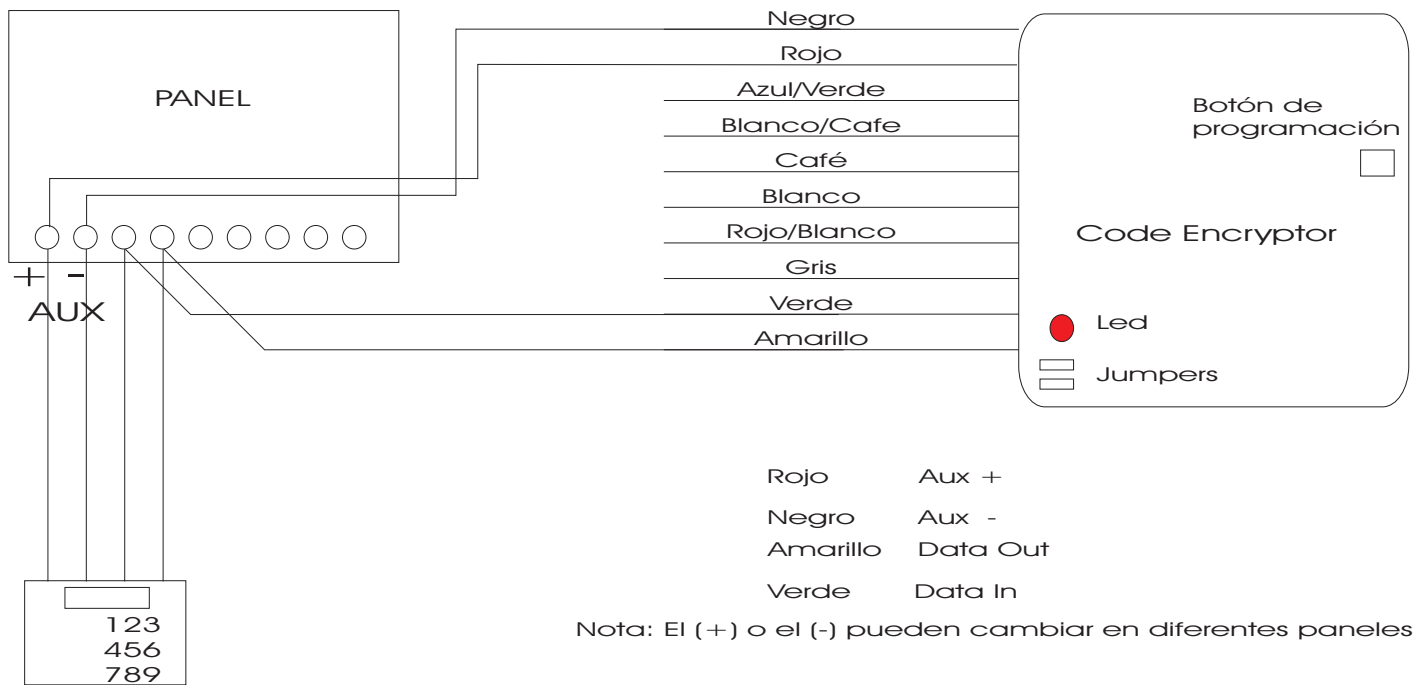

NOTAS Y/O COMENTARIOS:

Elija apropiadamente el relevador, use el de menos consumo de corriente.
 El botón de pánico tiene que ser presionado 3 seg para su funcionamiento.
 Para utilizar botón de pánico conecte el cable gris al positivo de la zona que este programada como de pánico y listo!!!

Responsable: Ing. Marco Luna