


Conexión De Botón de Salida Con El Modulo ELK960

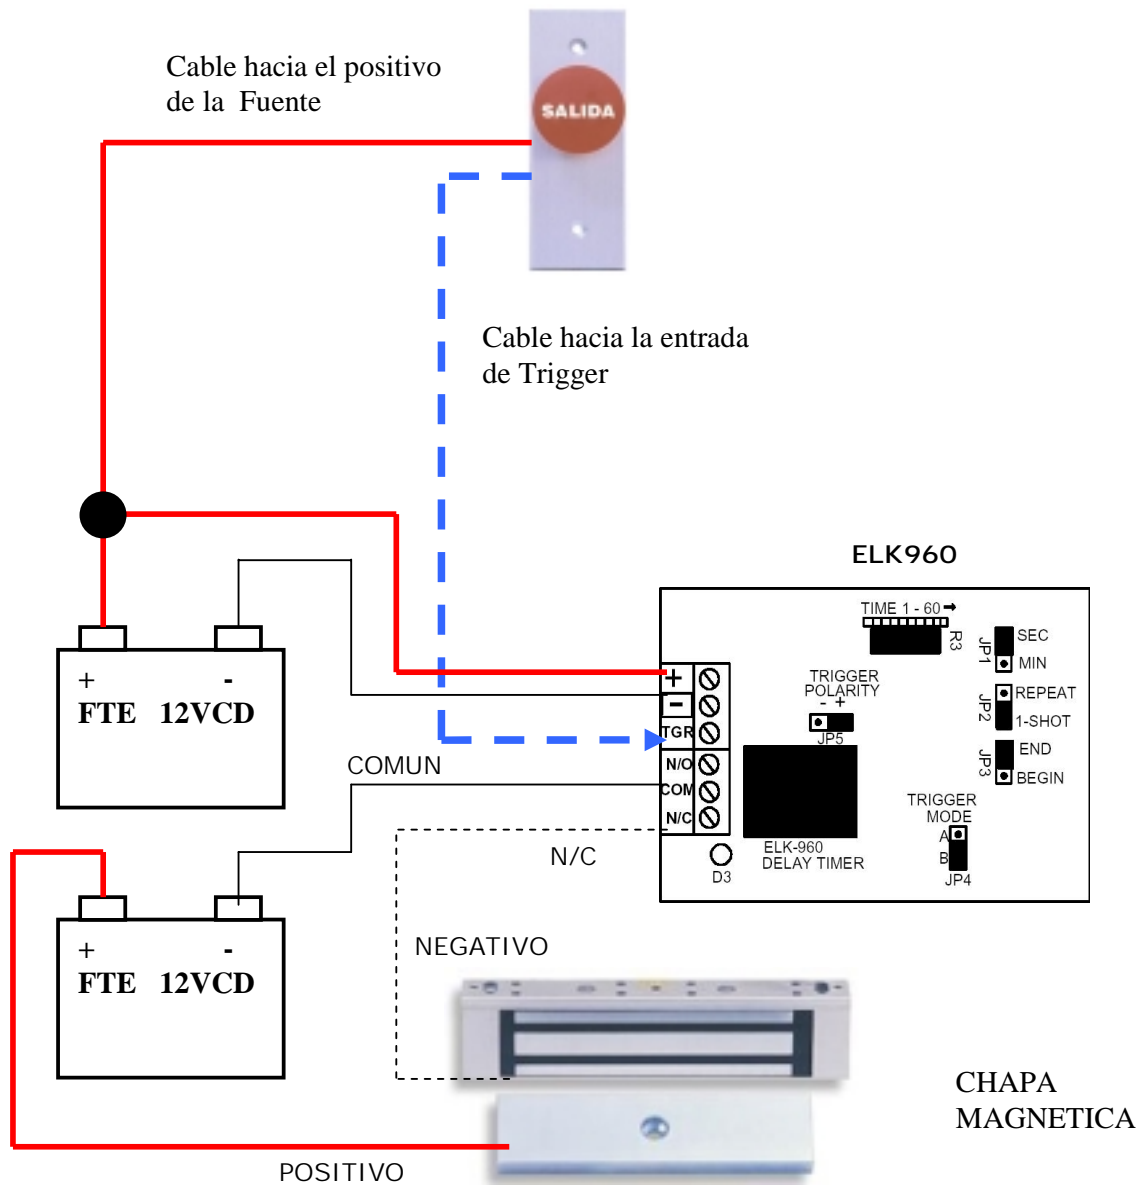

El modulo ELK960 puede ser disparado con pulso positivo como en el ejemplo o si se desea puede ser disparado con pulso negativo. En caso de Disparar con pulso negativo se debe de cambiar en el modulo ELK960 el Jumper de Polarity en Trigger, y el cable del botón de salida conectarlo al negativo de la fuente. Si utiliza Contrachapa Electrica solo cambie el cable de N/C a la posicion de N/O.

Control de Acceso.