


INTERCONEXIÓN DE MULTIPLEXORES SYSCOM Y SERVIDOR DE VIDEO INT100

Envío de video y control de multiplexor a través de la red LAN / INTERNET

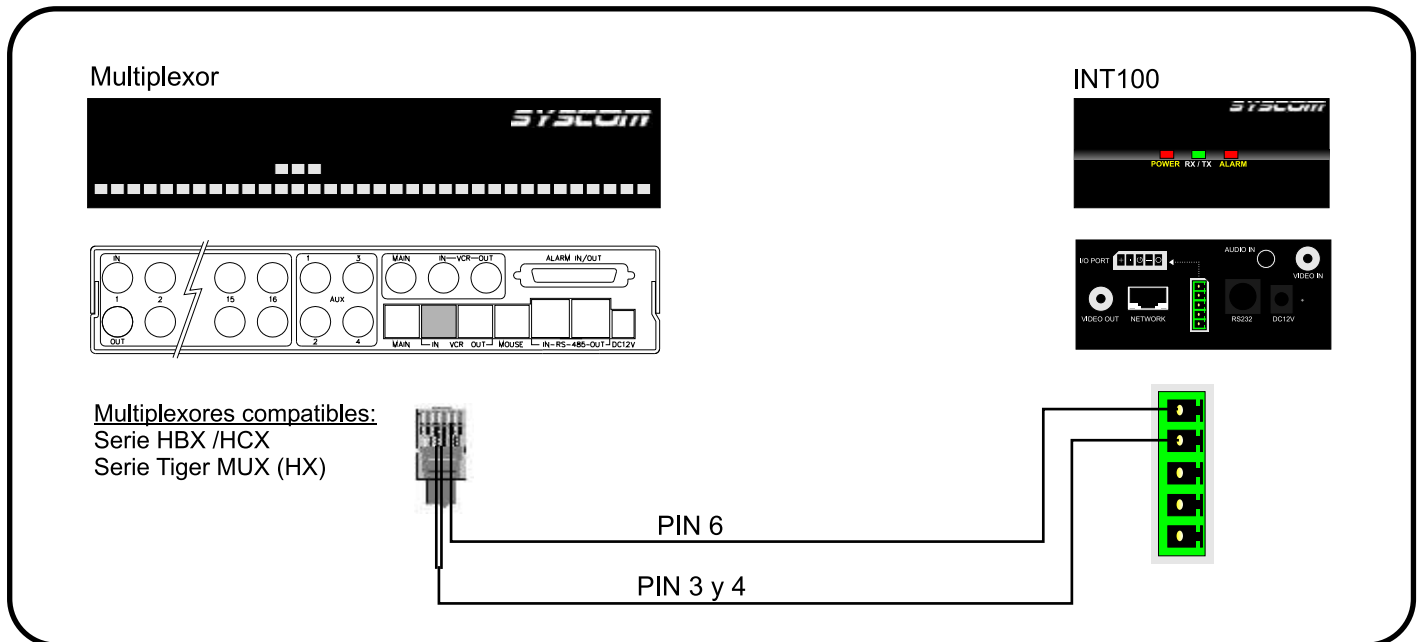

CABLE DE INTERCONEXIÓN

Para la Interconexión necesitará un cable UTP cat. 5. En un extremo deberá colocar un conector Rj45 que se colocara en la entrada del RS485 de su multiplexor. En el otro extremo seleccione los pines 3,4 y 6, contando de izq a derecha como se muestra en el diagrama. Remover el conector del INT100 y coloque el cable del pin # 6 en la terminal # 1. A continuación una los cables de los pines 3 y 4 y colóquelos en la terminal # 2.

CONFIGURACION

MULTIPLEXOR

En la opción de Comunicación de su Multiplexor deberá de realizar la siguiente configuración:

	COMMUNICATION
Type:	RS485
Baud Rate:	9600
Port:	ON
Protocol:	A

INT100

En la sección deberá realizar la siguiente configuración Siguiendo el orden aqui mencionado.
En el Menu **PTZ Config**

Type of use: **Others**, luego click en:

Device ID: **1**, luego click en:

Model: **HX16CT**, luego click en: Serie Tiger

HCX16, luego click en: Serie HCX/HBX

NAVEGADOR DE INTERNET

En su navegador de Internet escriba la dirección IP programada en el INT100 seguida de /MUX.html (la palabra MUX debe ser en mayúsculas). Cuando termine de bajar el controlador de multiplexor el sistema pedirá autorización para su instalación, haga click en Aceptar (OK).

En su interfaz del multiplexor deber escribir su nombre de usuario y contraseña de un usuario con autoridad de administrador.