

ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB


CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB

SEGUNDO SUBMENU DE *93

SEQUENTIAL LEARN
1= YES 0=NO 0

0 "*" → ZONE PROG. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → SEQUENTIAL LEARN 1= YES 0=NO 0	0 "*" → REPORT CODE PROG 1= YES 0=NO 0	0 "*" → ALPHA PROG. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → DEVICE PROG. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → RELAY PROG. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → RLY VOICE DESCR. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → CUSTOM INDEX 1= YES 0=NO 0	0 "*" → CLEAR RF SERIAL # 1= YES 0=NO 0	0 "*" → QUIT MENU MODE ? 1= YES 0=NO 0
---------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------

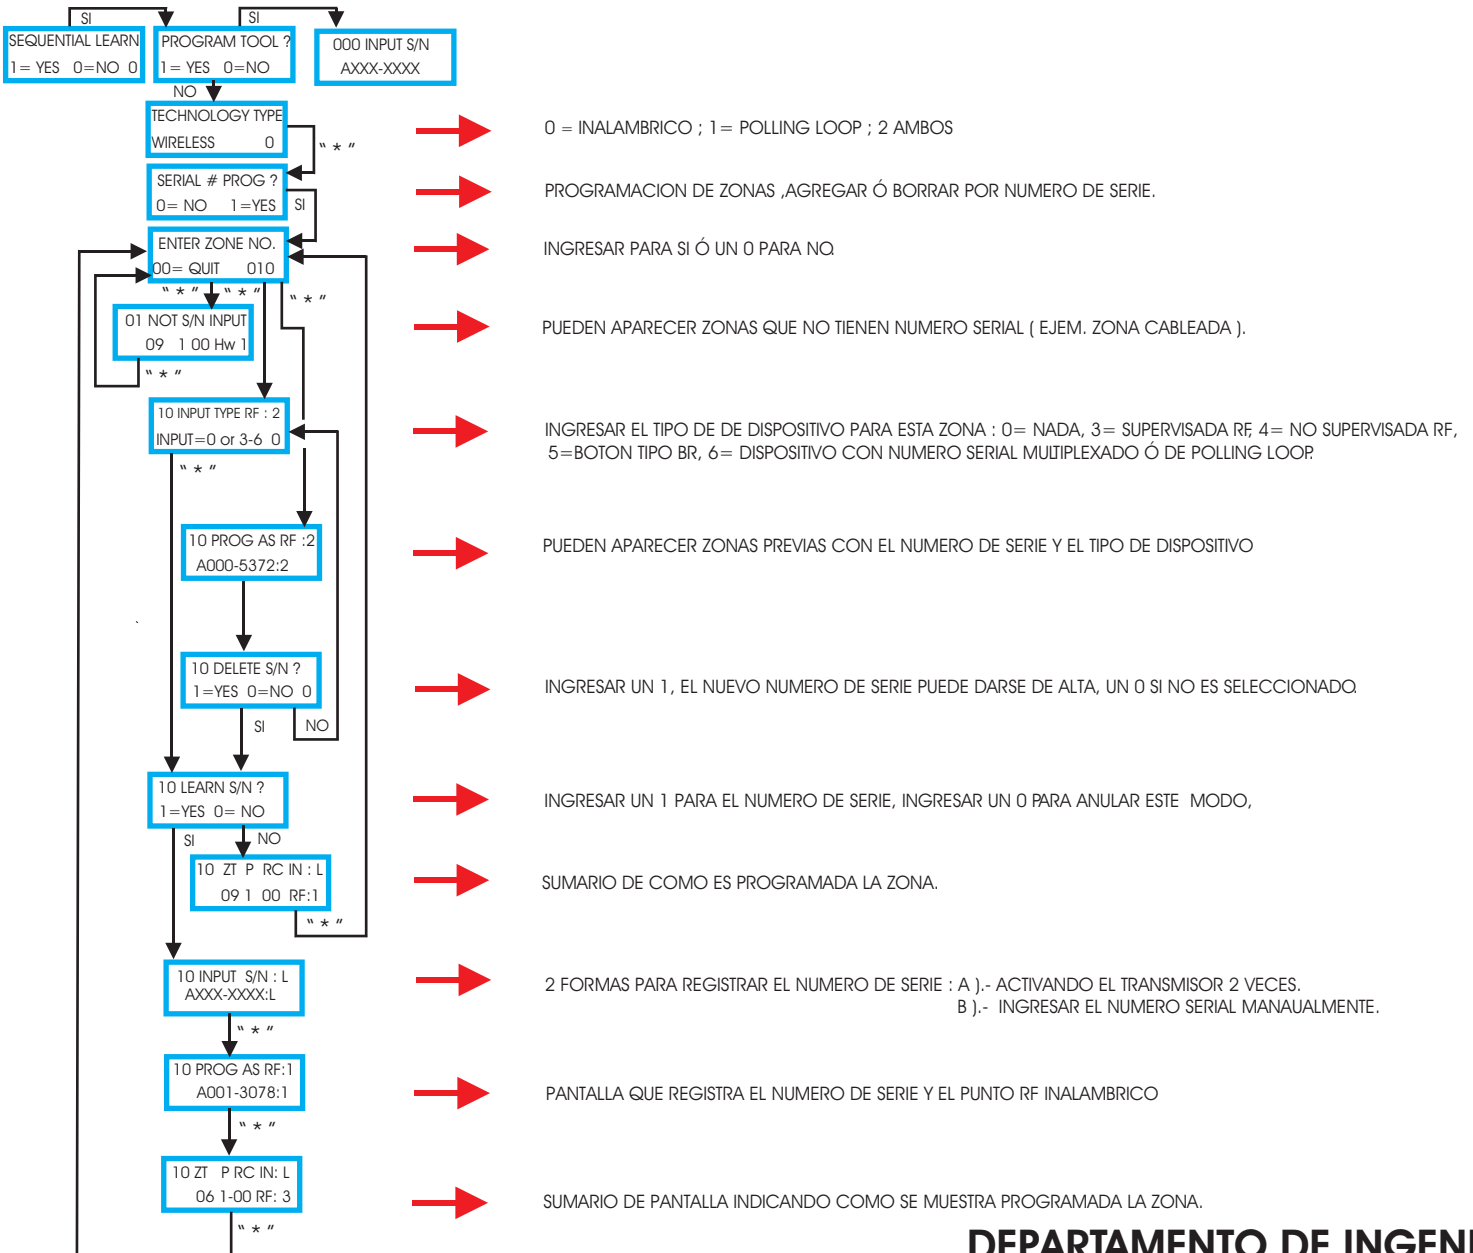


ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB

TERCER SUBMENU DE *93

REPORT CODE PROG. ?
1 = YES 0 = NO 0

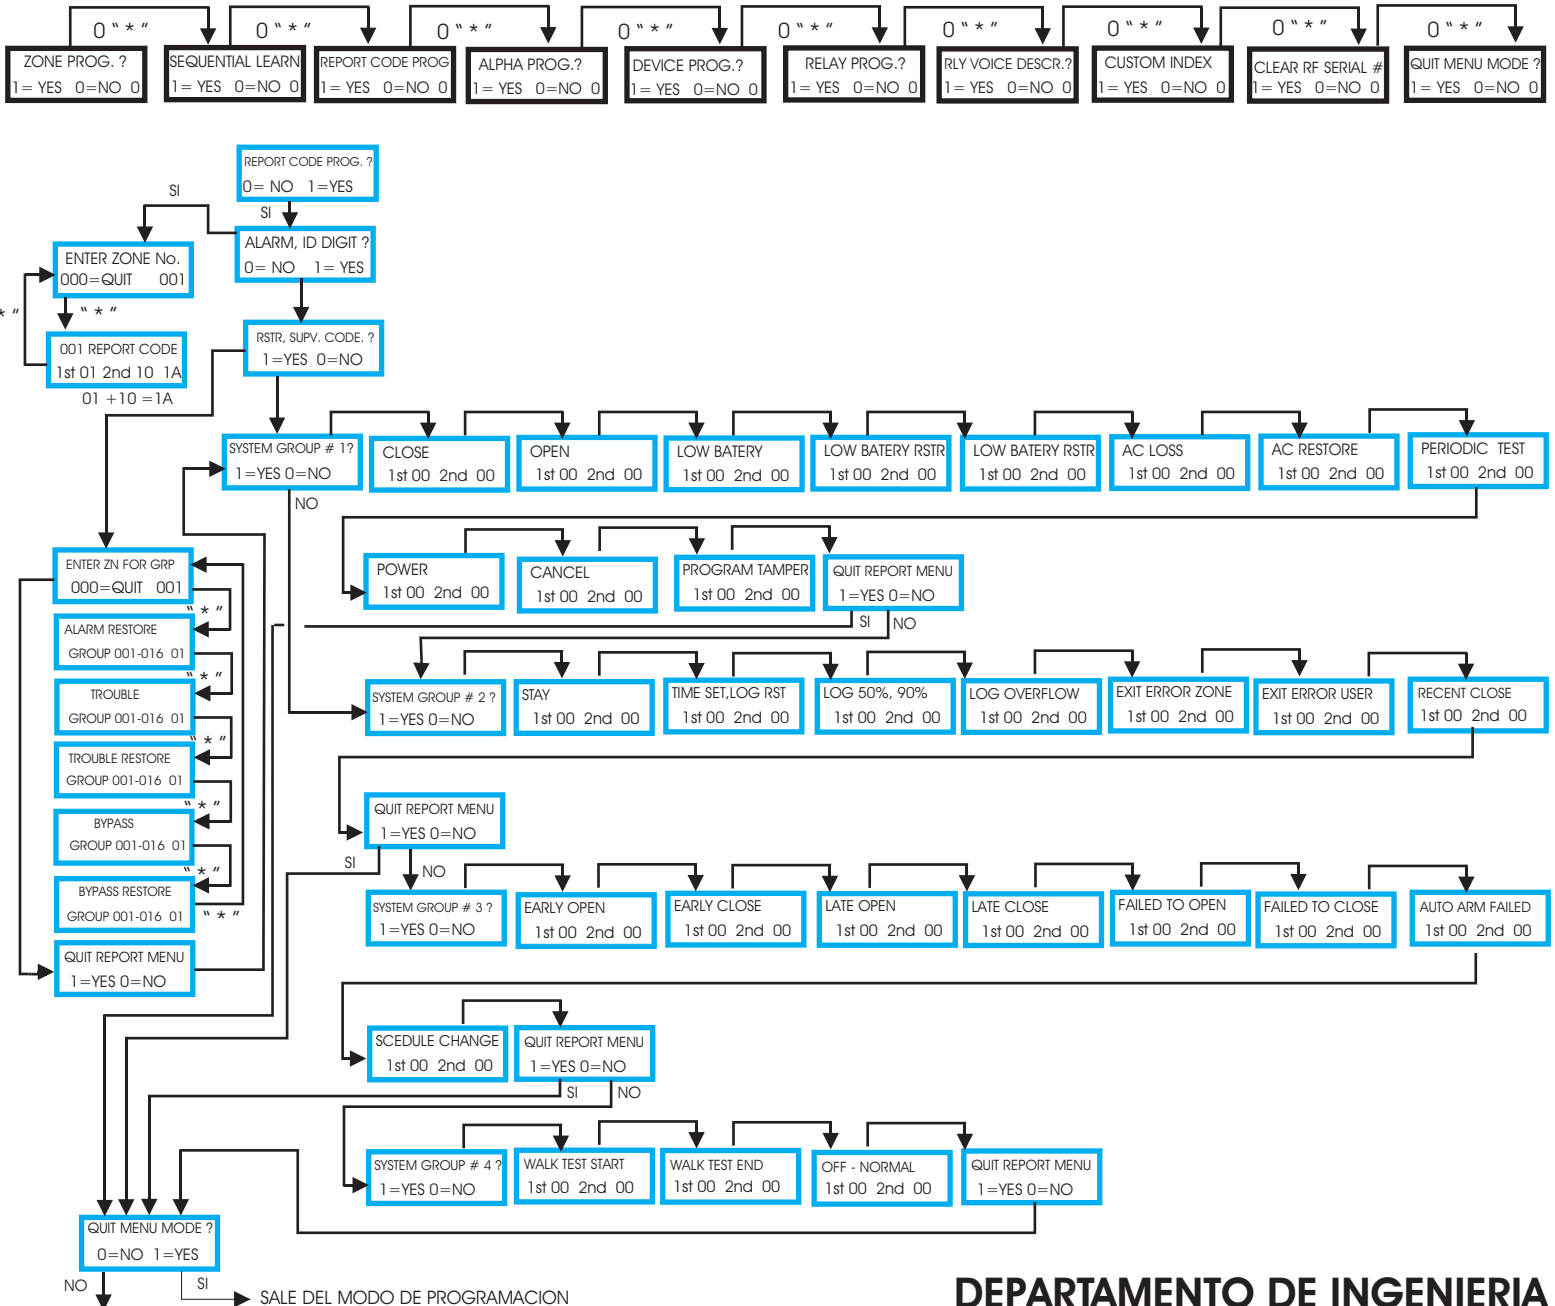

ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008


Panel Vista 32FB



CUARTO SUBMENU DE *93

ALPHA PROG. ?
0= NO 1=YES

0 "*" → ZONE PROG. ? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → SEQUENTIAL LEARN 1= YES 0=NO 0	0 "*" → REPORT CODE PROG 1= YES 0=NO 0	0 "*" → ALPHA PROG.? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → DEVICE PROG.? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → RELAY PROG.? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → RLY VOICE DESCR.? 1= YES 0=NO 0	0 "*" → CUSTOM INDEX 1= YES 0=NO 0	0 "*" → CLEAR RF SERIAL # 1= YES 0=NO 0	0 "*" → QUIT MENU MODE ? 1= YES 0=NO 0
---------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------

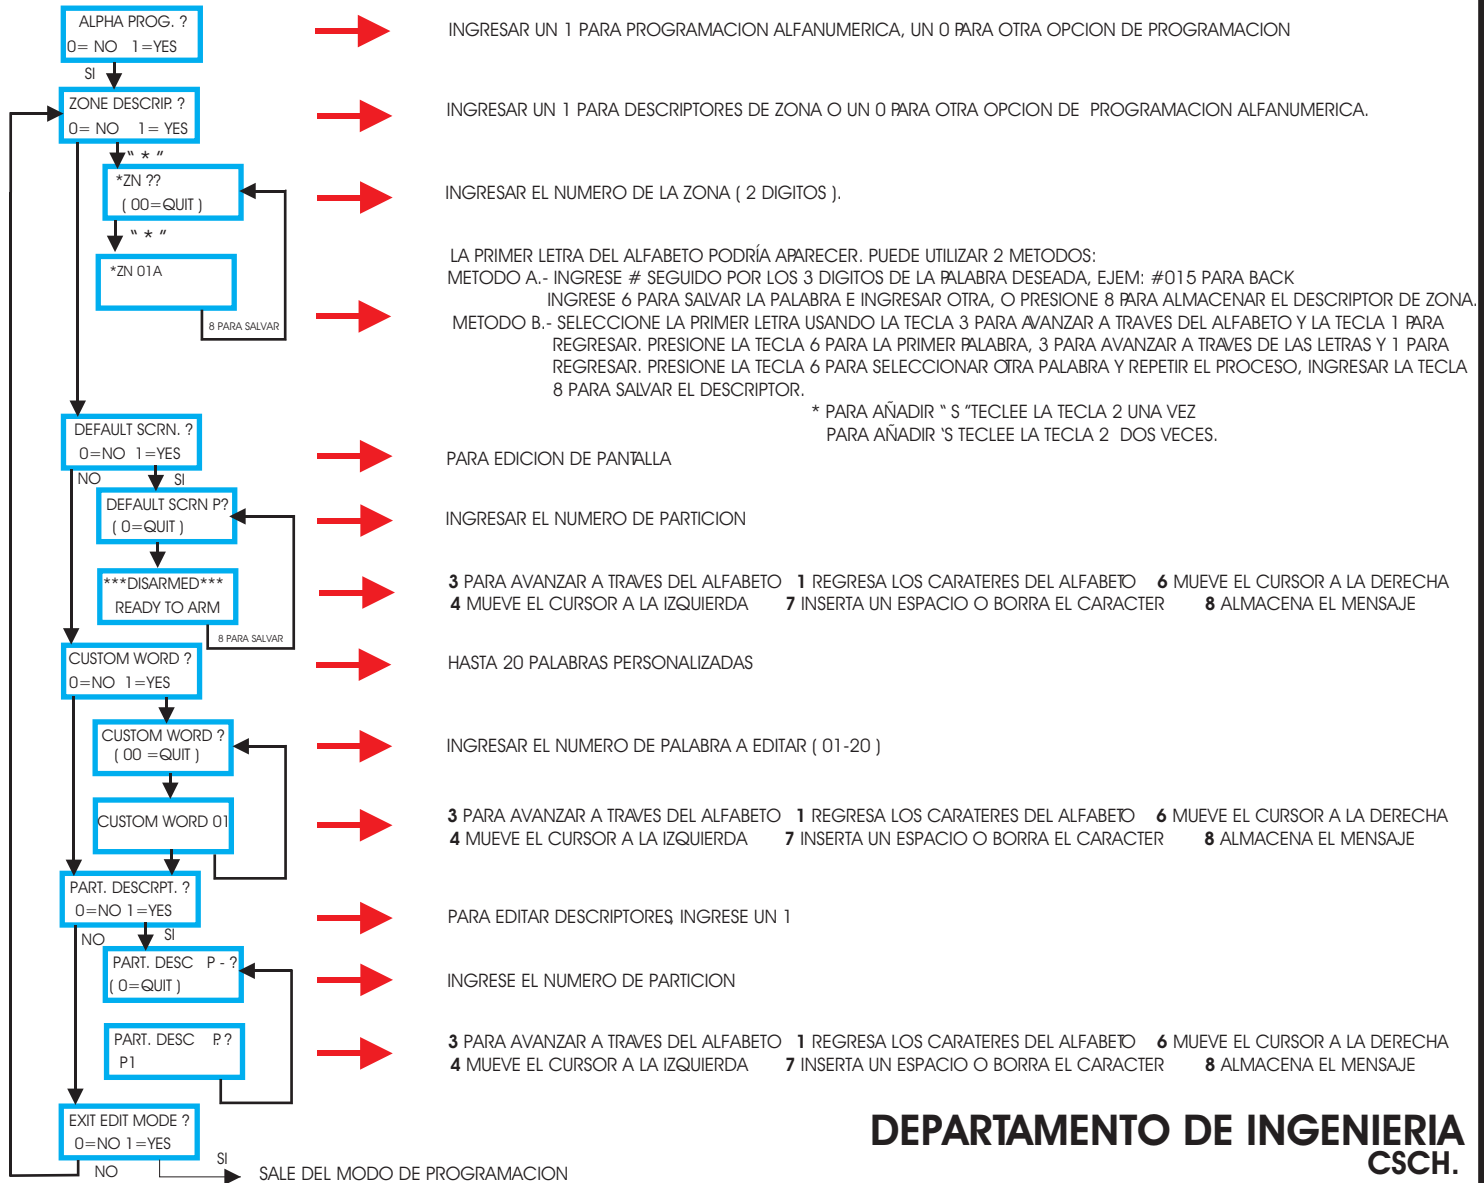

ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008


Panel Vista 32FB

QUINTO SUBMENU DE *93

DEVICE PROG.?
0= NO 1=YES



0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →	0 "*" →
ZONE PROG. ? 1= YES 0=NO 0	SEQUENTIAL LEARN 1= YES 0=NO 0	REPORT CODE PROG 1= YES 0=NO 0	ALPHA PROG.? 1= YES 0=NO 0	DEVICE PROG.? 1= YES 0=NO 0	RELAY PROG.? 1= YES 0=NO 0	RLY VOICE DESCR.? 1= YES 0=NO 0	CUSTOM INDEX 1= YES 0=NO 0	CLEAR RF SERIAL # 1= YES 0=NO 0	QUIT MENU MODE ? 1= YES 0=NO 0

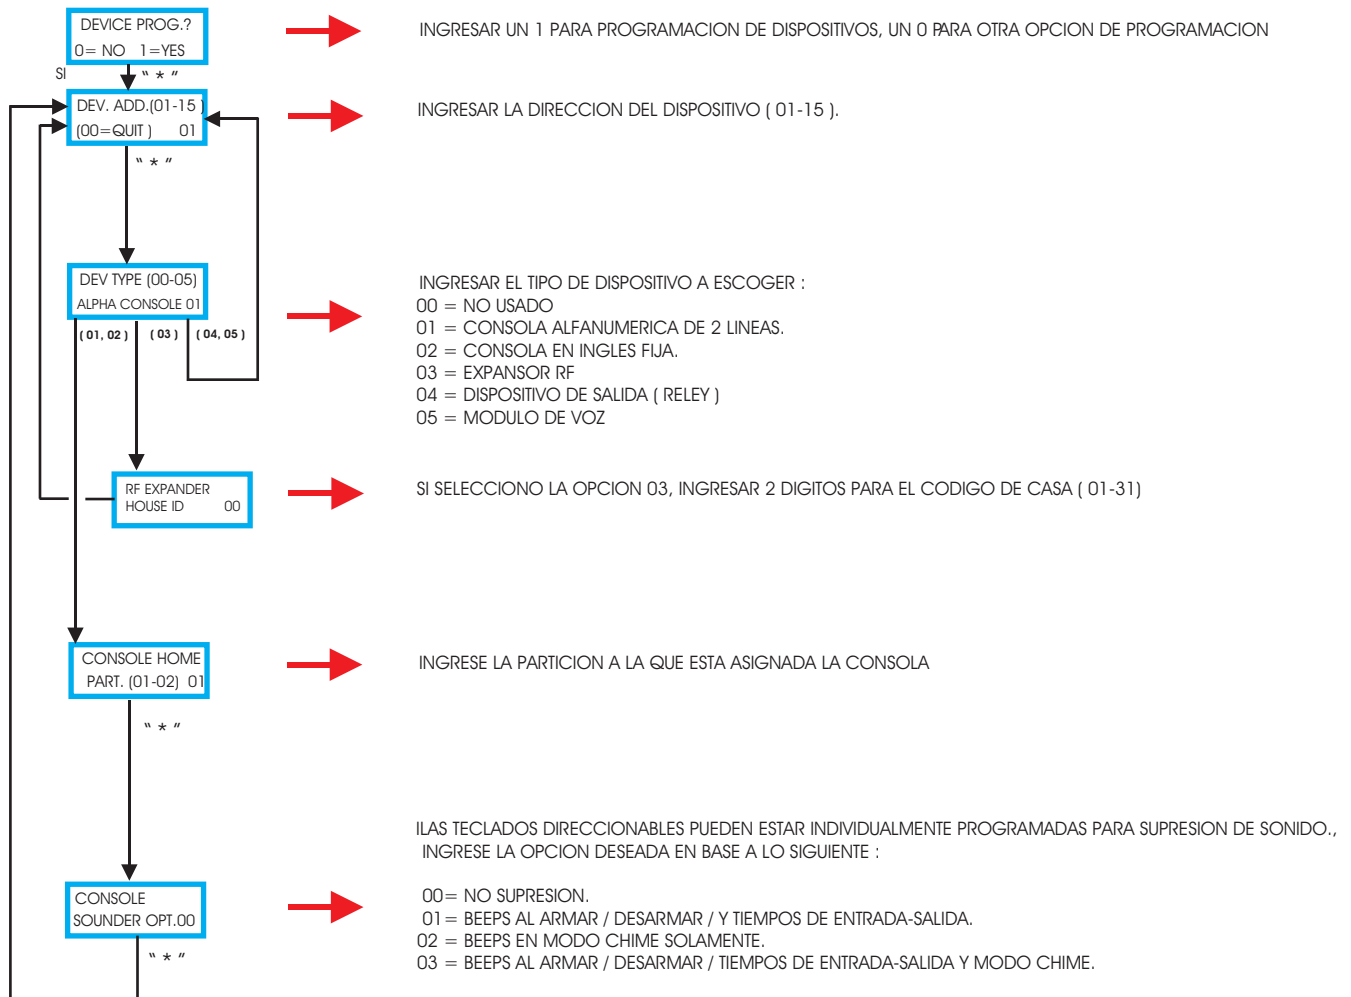


ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB

SEXTO SUBMENU DE *93

RELAY PROG.?
1= YES 0=NO 0





ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB

SEPTIMO SUBMENU DE *93

RLY VOICE DESCR.?
0= NO 1=YES

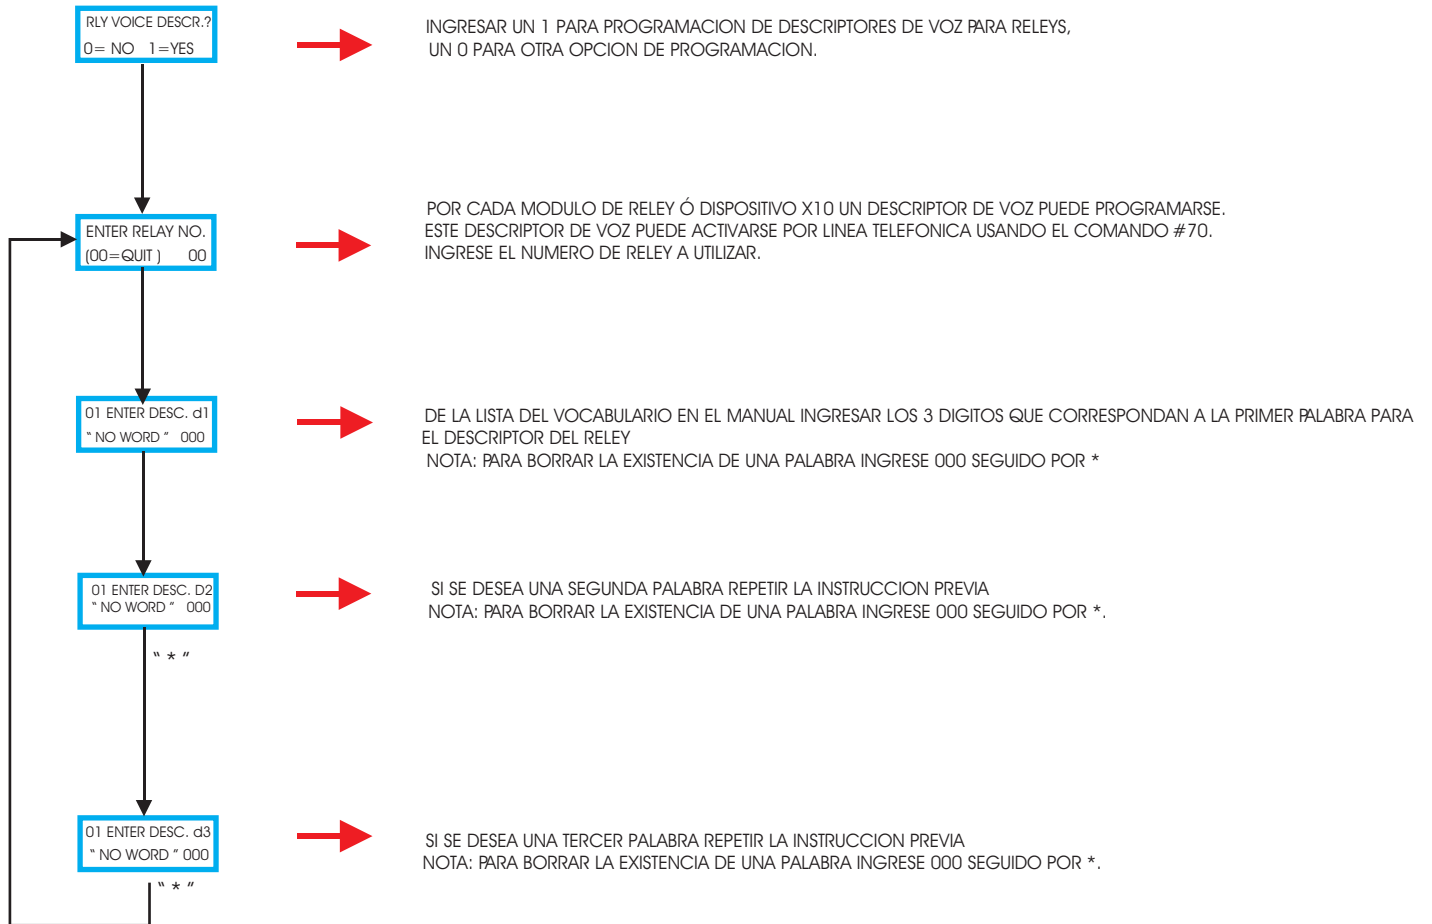

ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB



CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB



OCTAVO SUBMENU DE *93

CUSTOM INDEX?
0= NO 1=YES

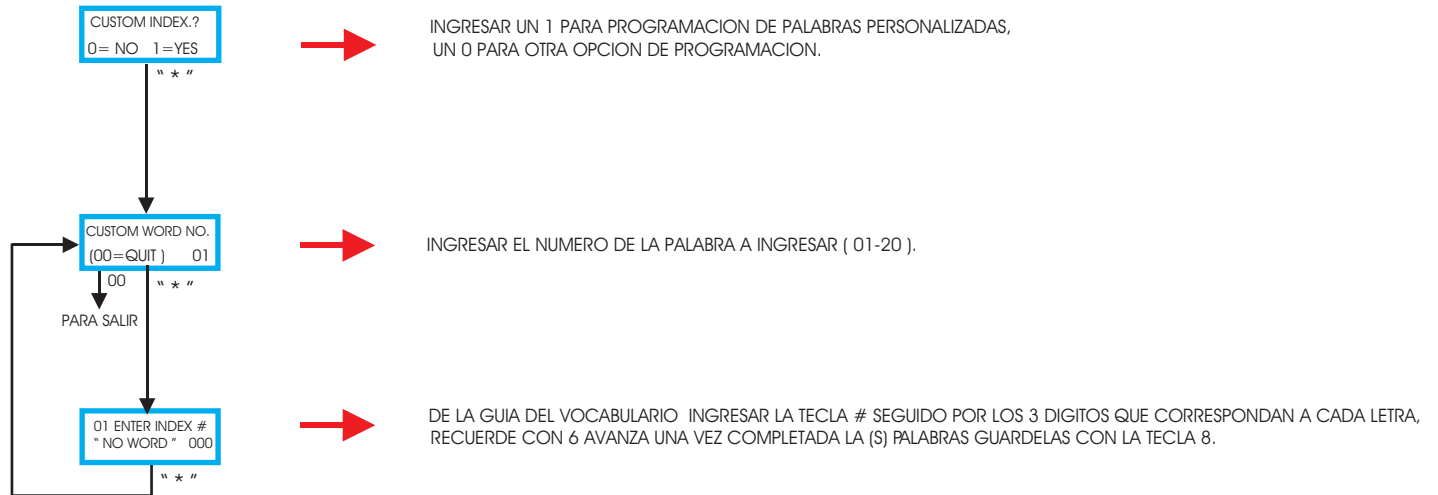

NOTA: LA PALABRA CREADA COMO PERSONALIZADA DEBERA SER AHORA SUSTITUIDA COMO PALABRA INDEXADA.

ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB



CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB

NOVENO SUBMENU DE *93



CLEAR RF SERIAL #
1= YES 0=NO 0

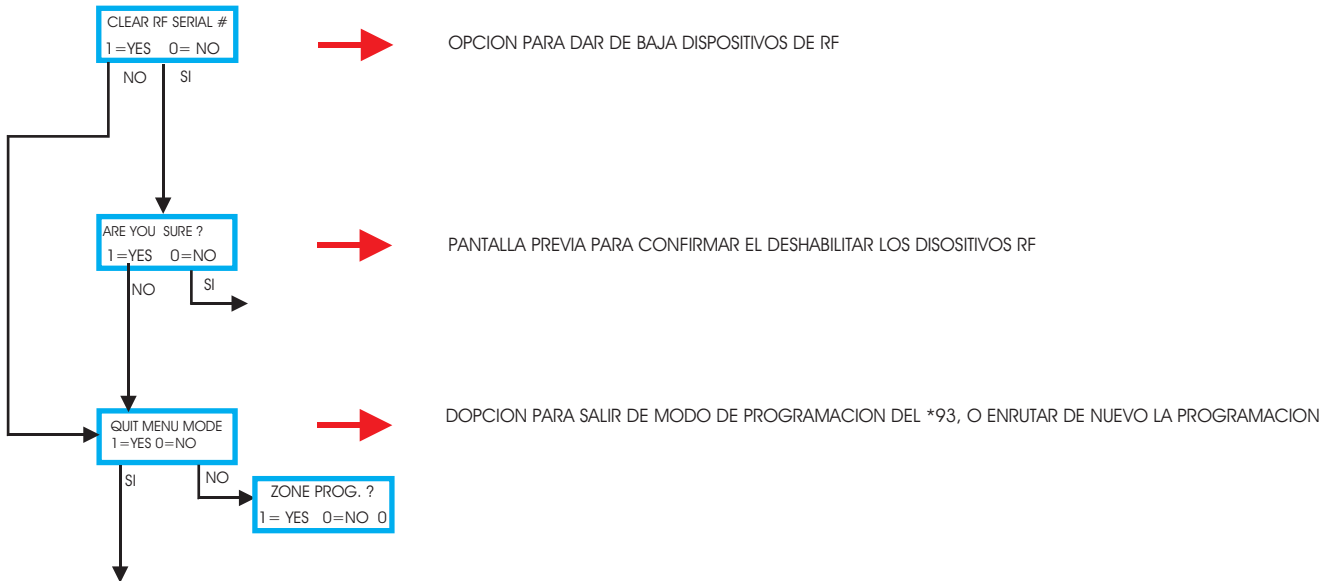

PARA SALIR DE PROGRAMACION DEL *93

NOTA: LA PALABRA CREADA COMO PERSONALIZADA DEBERA SER AHORA SUSTITUIDA COMO PALABRA INDEXADA.


ESQUEMA DE PROGRAMACION EN PANEL VISTA 32FB

CLAVE	Fecha de última modificación	Número Documento
INC-008-VISTA 32FB	01 de Abril del 2005	008

Panel Vista 32FB



CONTROL DE RELEY
" CODIGO DE USUARIO + # 70 "

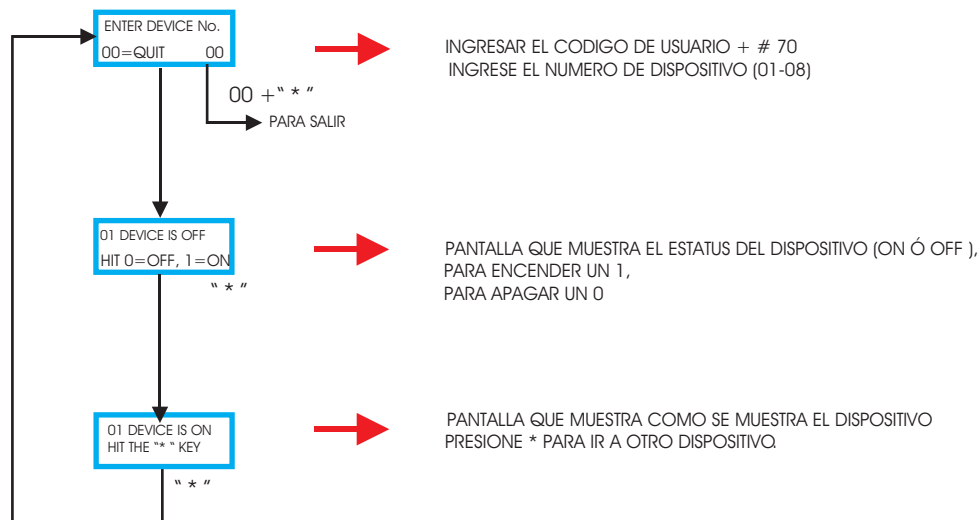

NOTA: EN ESTE MODO ESTA FUERA DE PROGRAMACION